


UC5652 又は FA3252 を FA3252M-0 に入れ替える場合の互換配線

FA3252M-0 の警報出力 (O2, O3) はリレー接点出力となっています。UC5652 又は FA3252 の警報出力は SSR 用電圧出力となっています。

FA2252M-0 を SSR 用電圧出力に合わせるには次のように配線して下さい。

なお、FA3252G-0 は FA3252M-0 と同様にリレー接点出力です。

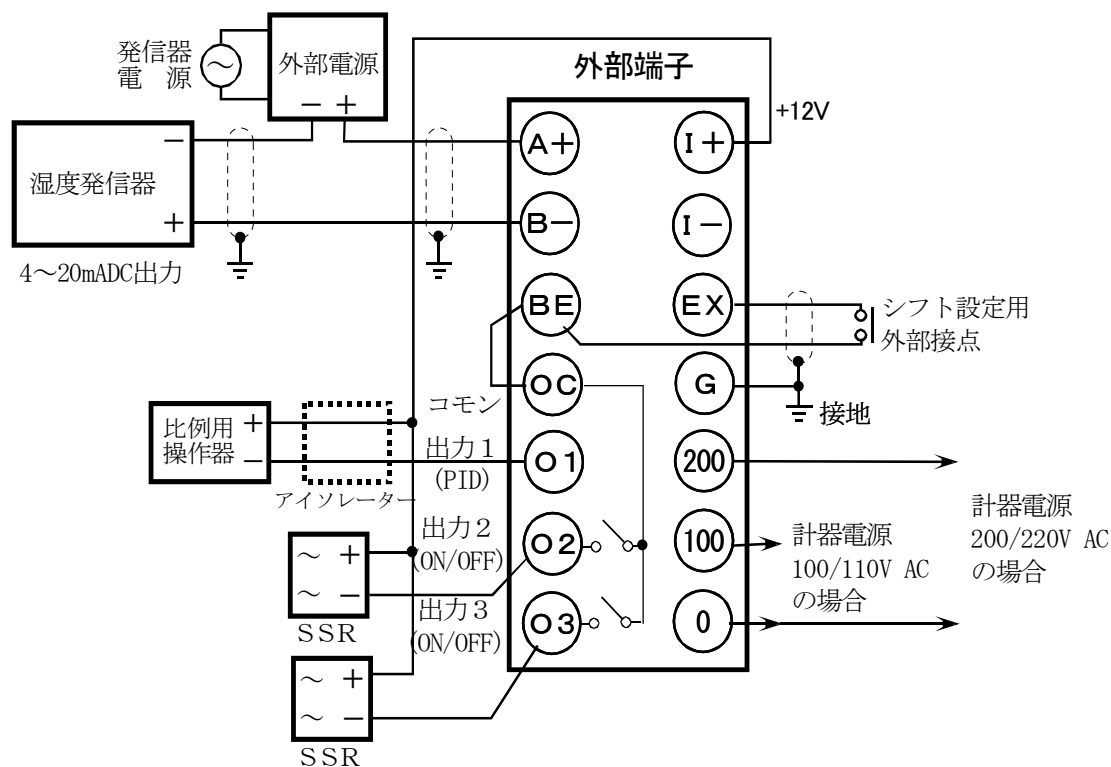

手順

- ① OC 端子(コモン)に接続されていた配線は I+ 端子 (+12V) に接続します。
- ② OC 端子と BE 端子 (0V) を接続します。

注: 適応 SSR は 12V 用です。5V 専用の SSR が使用されている場合には上記の配線は適用できません。この場合、SSR を 12V 用に交換するか、あるいは SSR を取り去って FA3252M-0 取扱説明書に記載されている配線に変更する必要があります。

以上